





## Und so geht's:



- ① Für eine fettfreie Anwendung empfehlen wir Handschuhe zu tragen.

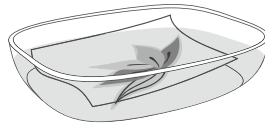

- ② Die gewünschten Motive um den transparenten Lack ausschneiden und ins Wasserbad legen.

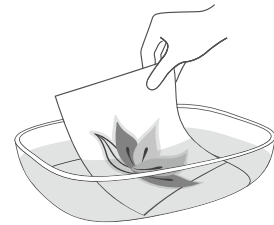

- ③ Das Tattoo ist gebrauchsfähig sobald es sich vom Trägerpapier gelöst hat.




- ④ Anschließend das Tattoo auf die zuvor gereinigte, **fett-** und **schmutzfreie** Fläche schieben.



- ⑤ Anpressen und etwaige Wasser- und Lufteinschlüsse sorgfältig mit einem RakeL ausstreichen.



- ⑥ 24 Stunden trocknen lassen, dann die Schutzfolie abziehen.

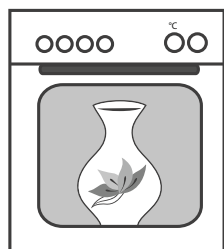

- ⑦ Für eine optimale Haftung auf Glas und Keramik, bei 120°C für 60 Minuten in den Backofen stellen.



- ⑧ Fertig.