



betoo®
Das keramische Tattoo


Und so geht's:

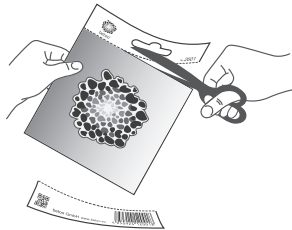

① Obere und untere Lasche abschneiden.

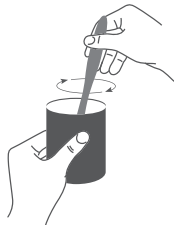


② betoo®-Haftgrund gut durchmischen.

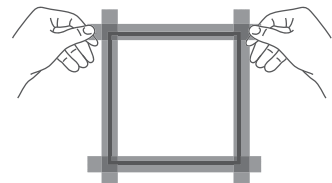


③ Die Fläche im Format des Tattoos mit Malerkreppband abkleben.




④ betoo®-Haftgrund auf die zu dekorierende Fläche aufbringen.

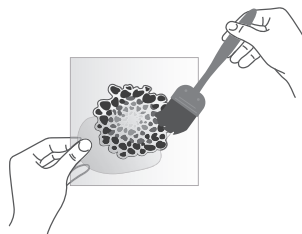


⑤ betoo®-Haftgrund auf die **Vorderseite** des Tattoos aufbringen.

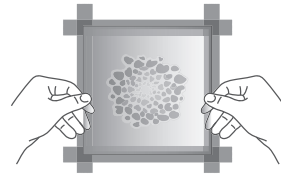


⑥ Das Tattoo mit der **Vorderseite** auf die Fläche aufbringen.

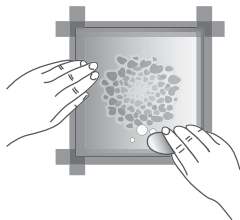


⑦ Anpressen und sorgfältig glattstreichen um Luft einschüsse zu vermeiden.

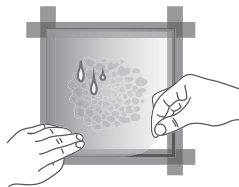

⑧ Das Papier gut anfeuchten und kurz einwirken lassen. Dann das Papier vorsichtig abziehen.

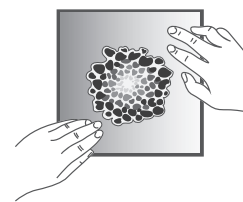

⑨ Tattoo vorsichtig in die richtige Position schieben.

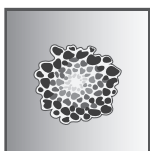

24h

⑩ 24 Stunden trocknen lassen. Fertig.

Anleitung für freigestellte Tattoos:

Das Tattoo großzügig ausschneiden. Anschließend die Vorderseite des Motivs dünn mit betoo®-Haftgrund bis an den Rand bestreichen und auf die gewünschte Fläche aufbringen. Die Motivfläche anpressen, in Position halten und unter fließendes Wasser halten oder in ein Wasserbad eintauchen. Kurz einwirken lassen, so wird das Trägerpapier geschmeidig und das Tattoo passt sich an die individuelle Form des Objekts an. Dann das Papier vorsichtig abziehen und 24 Stunden trocknen lassen. Fertig.